SD83xxE/-M Speed Dome Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

NEMA 4x • IP66 • Extreme Weatherproof

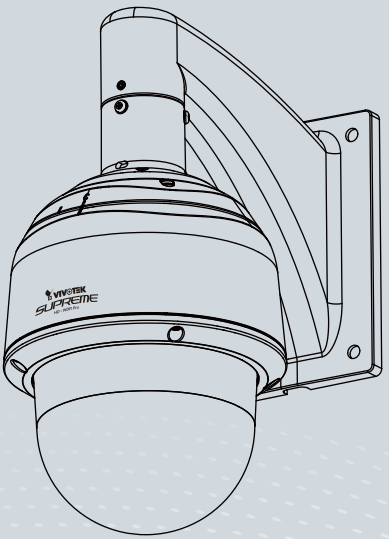

SUPREME

Aviso antes da instalação

- Desligue a Câmara de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.
- Não desmonte a Câmara de Rede.
- Não introduza nenhum objecto dentro da Câmara de Rede, como agulhas.
- Não rode nem incline a Câmara de Rede manualmente, com a corrente eléctrica ligada.
- Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.
- Não toque na Câmara de Rede quando houver trovoada.
- Não deixe cair a Câmara de Rede.

1 Verifi que o conteúdo da embalagem

- SD83xxE/-M (com cabos estendidos)

- Suporte para Montagem na Parede/Tampa de Cúpula/Parafusos

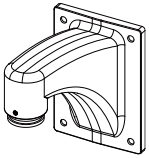



- Parafusos/Adesivo de Alinhamento/ T25 Chave de Fenda Estrelada/ Saco Dessecante (SD8363E)



- Cabo Ethernet/Fio Terra



- Guia de Instalação Rápida

- PC/ABS/Tampa de Cúpula Esfumaçada



- CD de Software

Português

2 Descrição física

Vista Externa

Este desenho mostra uma câmera com sua tampa de cúpula removida.

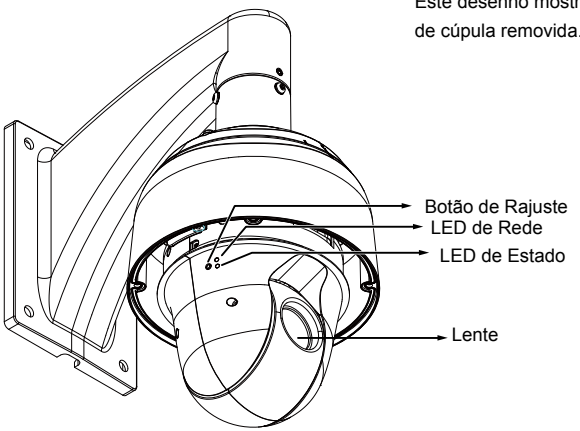

O slot do cartão SD é acessado removendo a seção superior utilizando a chave stardriver T25.

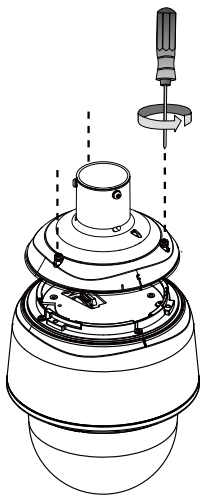

Vista Interna

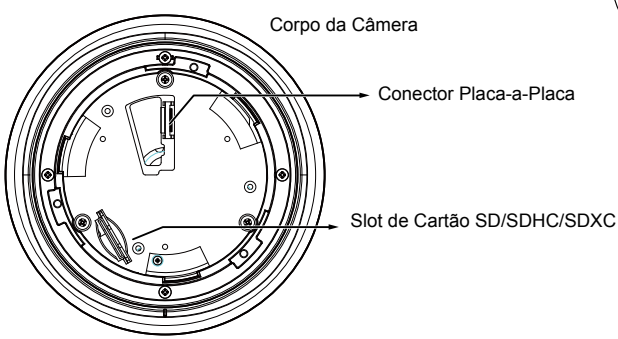

3 Instalacao de Hardware

IMPORTANTE:

Se sua câmera vier sem o desumidificador, você deve examinar se a cor do gel de silício de dentro do chassi ficou vermelha. Se ocorreu, você deve substituir a bolsa dessecante.

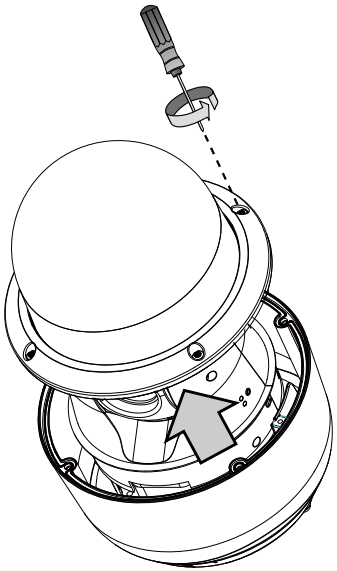

Para substituir as bolsas dessecantes:

1. Remova a tampa do domo afrouxando os 4 parafusos antiviolação T25.
2. Substitua as bolsas dessecantes prendendo-as firmemente ao interior do chassi.
3. Reinstale a tampa do domo.

Também observe o seguinte:

1. Não instale a câmera em um dia chuvoso.
2. Demora aproximadamente 2 dias para abaixar o nível de umidade para 30% ou menos, seja usando as bolsas dessecantes ou o desumidificador.
3. Ainda pode ser observada condensação vinda da tampa do domo durante 30 minutos.

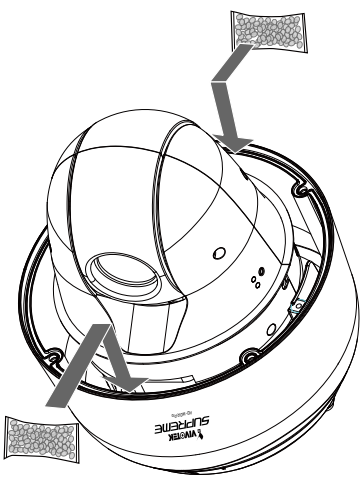

Português

3-1. Instale o suporte de montagem na parede

1. A câmera pesa 3.66 kg. Selecione um local de montagem rígido para prevenir vibração na câmera. Fixe o adesivo de alinhamento na parede.
2. Perfure 4 buracos de referência (10 mm de diâmetro e 4 cm de profundidade) na parede, e em seguida martele as âncoras de rosca. Note que você deve martelar as âncoras com porcas sextavadas nelas de modo que os pinos de rosca não se deformem! Se quiser, perfure um outro buraco para rotear os cabos.
3. Fixe o suporte de montagem de parede usando 4 jogos de arruelas e porcas.

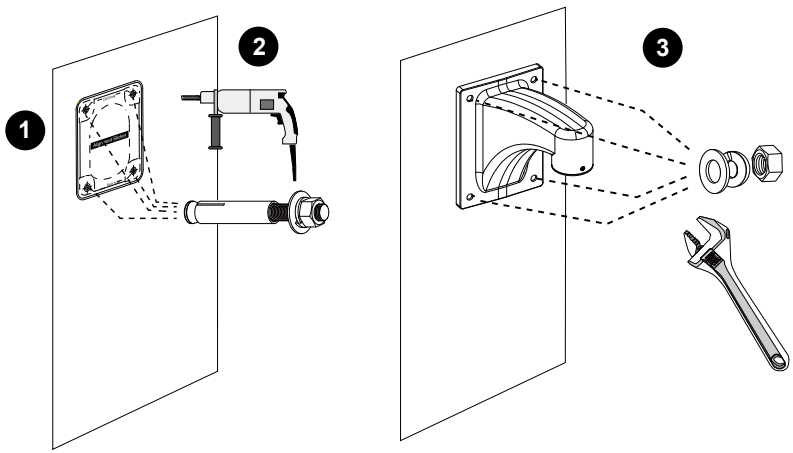

NOTA:

1. Fios IO são fornecidos pelo usuário.
2. Evite tocar nas placas de circuito para prevenir dano por descarga eletro-estática.
3. Use somente cabos.

3-2. Conexões de cabeamento & Prenda a parte superior

1. Segure a parte superior com uma mão e passe todos os cabos através do suporte de parede.
2. Prenda a parte superior do suporte de parede.

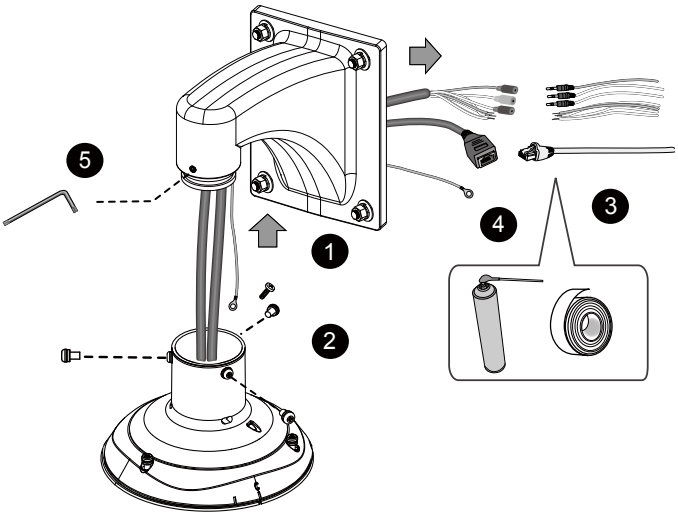

Português

Observe que você deve girar e orientar a parte superior, de modo que a marca C fique em frente a uma direção de 15 graus fora da linha do centro

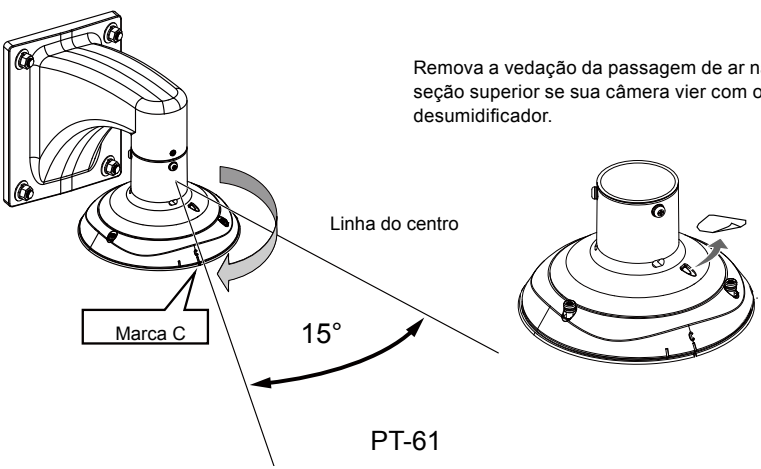

Remova a vedação da passagem de ar na seção superior se sua câmera vier com o desumidificador.

3. Conecte os cabos e use selantes e betumes para fazer ter certeza de que a junção dos cabos e o buraco de cabeamento estejam impermeáveis.
4. Fixe o fio terra incluído na tampa de cúpula, passe-o através do suporte de montagem, e conecte a outra extremidade a um condutor aterrado mais tarde.
5. Utilize a chave sextavada incluída para fixar a parte superior.

3-3. Montando a Câmera de Rede

1. Alinhe o corpo da câmera com a seção superior. Alinhe a marca de alinhamento na câmera com a marca da seção da interface. Empurre a câmera para cima para ajustar a seção superior.
2. Gire a câmera mo sentido horário até que a sua marca de alinhamento esteja alinhada com a marca “C”.
3. Use a chave de fenda estrelada T25 incluída para apertar os 3 parafusos inadulteráveis desde a parte superior. Certifique-se de que todas as partes estejam firmemente apertadas.

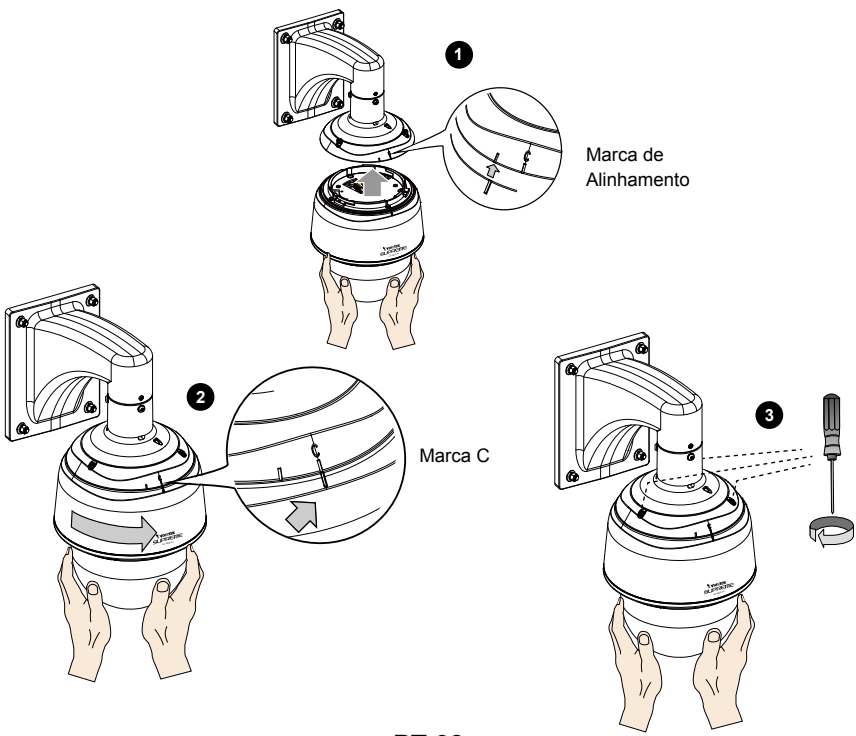

4 Utilização da Rede

Conexão Geral

1. Conecte o cabo Ethernet da Câmera de Rede (CAT5e, CAT6) a um comutador PoE Plus. Uma porta de saída 30 W PoE por si não consegue ativar o aquecedor incorporado, e por isso se usar somente o comutador PoE, a aplicação não se aplica a condição de temperatura baixa. 30 W PoE plus pode somente ativar a câmera quando estiver funcionando a uma temperatura maior do que -5°C.

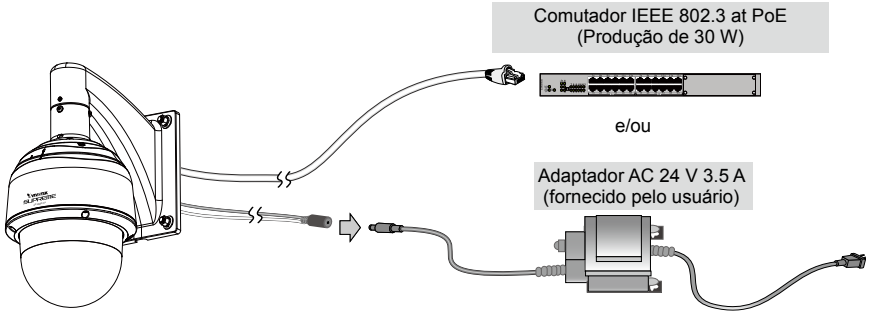

2. Conecte os fios elétricos a um adaptador de energia AC 24 V (fornecido pelo usuário). O adaptador AC 24 V pode ativar a câmera e o aquecedor incorporado.

Você pode conectar ambas as fontes de energia para redundância no fornecimento de energia.

Português

Power over Ethernet (Alta Alimentação PoE)

Quando usar um comutador não-PoE

Use um injector potente de Alta Alimentação PoE (comprado separadamente) capaz de produzir 60 W para conectar entre a câmera de Rede e um comutador não-PoE. Alimentação suficiente é necessária para condições de baixa temperatura quando o aquecedir incorporado estiver ativado.

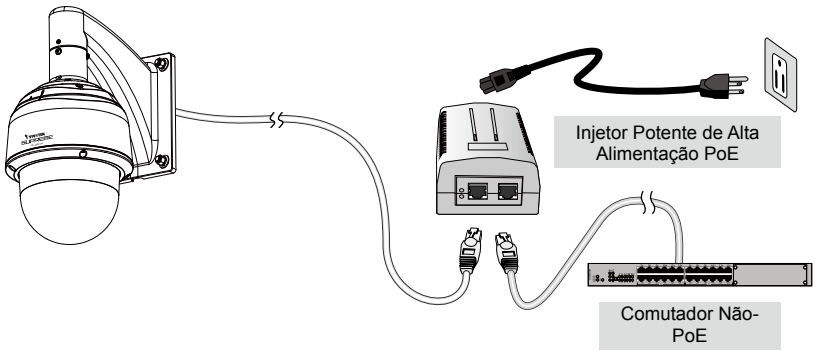

5 Atribuição de um endereço de IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.
3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.
4. Depois de uma busca breve, a janela do instalador principal aparecerá. Faça um clique duplo no endereço MAC que corresponde ao endereço impresso na etiqueta da câmera ou no número S/N na etiqueta da caixa do pacote para abrir uma sessão de gerenciamento do navegador com a Câmera de Rede.

6 Pronto a Utilizar

1. Uma sessão do navegador com a Câmera de Rede aparecerá como mostrado abaixo.
2. Você poderá ver o vídeo ao vivo a partir da sua câmera. Você poderá instalar também o software de gravação para 32 canais a partir do CD de software em uma aplicação consistindo de múltiplas câmeras. Para os detalhes da sua instalação, consulte aos seus documentos relacionados.

Para outras opções de confi guração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

---

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625019001G Rev.: 1.1
All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| **T:** +886-2-82455282 | **F:** +886-2-82455532 | **E:** sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| **T:** 408-773-8686 | **F:** 408-773-8298 | **E:** salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| **T:** +31 (0)36 5389 149 | **F:** +31 (0)36 5389 111 | **E:** saleseurope@vivotek.com